

7. ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu legislația în domeniul protejării mediului.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

“Rasnița de cafea 160W, 70g - GF-2332”

care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului conform Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru materiale plastice în contact cu produsele alimentare.

Păstrav Gabriel Constantin

Semnat pentru și în numele:

S.C. GOLDEN FISH SRL

Nume și prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Linia de Centura 5,
CTPark Bucharest North, , sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier .ro;
tel: +40 751 098 855



(Semnatura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vanzator Magazin

Adresa magazin.....

Numele cumpărătorului.....

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

**MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**

IMPORTATOR : GOLDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro)
FABRICAT în FR

RÂȘNIȚA DE CAFEĂ 160W, 70G**GF-2332**

- LAMA SI CUPA DIN OTEL INOX
- NIVEL DE ZGOMOT REDUS
- INTRERUPATOR DE SIGURANTA
- BUTON ON-OFF
- CAPAC SUPERIOR TRANSPARENT
- PICIOARE ANTIDERAPANTE
- SIGURANTA PORNIRE ACCIDENTALA FARA CAPAC

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro



CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCEREA LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2021 Toate drepturile rezervate

1. INFORMAȚII GENERALE


Felicitări! Ați achiziționat un produs de calitate care va va ajuta sa pregătiți întotdeauna băutura dvs. din cafea proaspăt măcinată, obținând astfel o savoare desavarsita de fiecare data. Înaintea primei puneri în funcțiune a acestui aparat vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă ați utilizat anterior aparate similare. Folosiți aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru a-l putea folosi pe viitor. In acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul inaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
- **Copiii nu au voie să utilizeze aparatul sau să se joace cu acesta. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.**
- **Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de către persoane neexperimentate dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate în legătură cu utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolul potențial.**
- înainte de a lega acest aparat la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de eficiență energetică corespunde tensiunii din priză.
- Acest aparat este destinat măcinării boabelor de cafea. Acest aparat poate fi utilizat acasă, la birou, etc.
- Nu utilizați acest aparat în medii industriale sau în aer liber!
- Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile.
- Așezați aparatul numai pe suprafețe uniforme, uscate și stabile.
- Asigurați-vă că ștecherul nu intră în contact cu apă sau umezeală.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu îl spălați niciodată sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu porniți aparatul dacă este gol. Utilizarea incorectă poate influența negativ durata de viață a aparatului.
- Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză dacă nu îl mai utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de fixarea sau îndepărtarea capacului și înaintea curățării.
- Nu așezați aparatul pe un cuptor electric sau cu gaz sau în apropierea acestuia, nu așezați aparatul în apropierea focului deschis sau a unui aparat care reprezintă o sursă de căldură.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea unei mese și că nu intră în contact cu o suprafață fierbinte.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul din priză. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priză. Trageți ușor de ștecher pentru a deconecta cablul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, permiteți unui centru de servicii să îl înlocuiască. Este interzisă utilizarea acestui aparat în situația în care cablul de alimentare este deteriorat.
- Pentru a evita vătămări prin electroșocurilor nu reparați sau reglați personal aparatul. Permiteți unui centru de servicii autorizat să efectueze toate reparațiile sau reglările necesare. Modificarea aparatului pe perioada garanției poate duce la anularea garanției.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac cu sistem de siguranță la pornirea accidentală fără capac
2. Unitatea de macinare
3. Buton ON/OFF

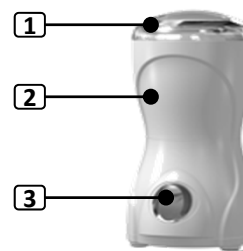

4. UTILIZAREA PRODUSULUI

ÎNAINTEA PRIMEI PUNERI ÎN FUNCȚIUNE

1. Scoateți rășnița de cafea din ambalaj.
2. Îndepărtați capacul. Spălați capacul sub jet de apă folosind detergent de bucătărie, apoi clătiți-l sub jet de apă și uscați-l complet. Ștergeți recipientul și lama de măcinare cu o lavetă umedă iar apoi uscați-le complet. **Atenție: Aveți grijă, să nu vă răniți în momentul curățării lamei de măcinare**

UTILIZAREA RĂȘNIȚEI DE CAFEA

1. Îndepărtați capacul și turnați boabele de cafea în recipientul aflat în interior. Capacitatea maximă a recipientului este de 70g. Nu îl umpleți peste margine.
2. Așezați capacul pe recipient. Acum capacul este fixat și nu se va deschide singur.
3. Conectați rășnița la o priză electrică și apăsați butonul de pornire. Rășnița va continua să funcționeze cât timp butonul este apăsat. Gradul de granulație al cafelei poate fi reglat în funcție de timpul de măcinare. Cu cât măcinați boabele mai mult, cu atât cafeaua va fi mai fină.
4. Pentru a opri funcționarea, eliberați butonul. Scoateți rășnița din priză. Rotiți capacul în sensul opus acelor de ceasornic pentru a-l deschide. Mutați cafeaua măcinată într-un recipient potrivit.

Atenție: Capacul este dotat cu un sistem de siguranță care previne funcționarea sa în cazul în care capacul nu este închis corect. Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.
- Curățați capacul după fiecare utilizare cu apă caldă și detergent de bucătărie. Apoi clătiți-l cu apă curată și uscați-l complet cu o lavetă fină.
- Curățați urmele de cafea din recipient și de pe lamă. Apoi ștergeți cu o lavetă umedă și uscați complet.
- Folosiți o lavetă uscată sau umedă pentru curățarea unității de bază.
- Nu scufundați unitatea de bază în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți solvenți sau diluanți, produse de curățeni abrazive, etc. pentru orice componentă a aparatului. În caz contrar puteți deteriora stratul superior al aparatului

6. DEPOZITARE

Dacă nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Înaintea depozitării, înfășurați cablul de alimentare în locul de depozitare al acestuia și închideți capacul pentru a preveni acumularea de praf în recipient.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL	GF-2332
Voltaj	220V
Frecvență	50 Hz
Putere nominală de intrare	160W
Material bobinaj	cupru
Material carcasa motor	plastic (PP)
Capacitate	70g sau 11 cesti de cafea
Lungime cablu	Fișă VDE cu doi pini rotunzi cu 1 m lungime
Dimensiune	11x10.5x20.8 cm
Numar de unitati per bax	24 buc
Greutate neta	16.5 kg
Greutate bruta	18 kg