



www.micul-fermier.ro

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 02/2022

MOTOCOSITOARE PE BENZINĂ

► **GF-1549**

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT ÎN PRC

EMAIL: service@micul-fermier.ro

contact@micul-fermier.ro



- **Turație: 9000 rpm**
- **Putere: 3.5 kW / 4.76 CP**
- **Rezervor combustibil: 700 ml**
- **Rezervor ulei: 70 ml**
- **Benzină amestec cu ulei**



RO



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUȚEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCEREA LA PIERDEREA GARANȚIEI!

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2022 Toate drepturile rezervate





CUPRINS:

| | |
|--|----|
| 1. INFORMAȚII GENERALE | 4 |
| 1.1. DESCRIERE MANUAL | 4 |
| 1.2. UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI | 4 |
| 1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATĂ | 4 |
| 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ | 5 |
| 2.1. PRECAUȚII GENERALE..... | 5 |
| 2.2. SECURITATE PERSONALĂ..... | 5 |
| 2.3. RISCURI REZIDUALE..... | 6 |
| 2.4. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ | 7 |
| 2.5. INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR | 8 |
| 3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI..... | 9 |
| 3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-1549..... | 9 |
| 3.2. SPECIFICAȚII TEHNICE | 10 |
| 4. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE | 12 |
| 4.1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE | 12 |
| 4.2. MODUL DE OPERARE | 13 |
| 4.3. METODE DE OPERARE..... | 15 |
| 5. ÎNȚREȚINERE ȘI ELIMINARE | 17 |
| 5.1. ÎNȚREȚINEREA..... | 17 |
| 5.2. CURĂȚAREA..... | 17 |
| 5.3. DEPOZITAREA..... | 17 |
| 5.4. GARANȚIE / ELIMINARE PRODUS..... | 17 |
| 6. PROBLEME ȘI REMEDII | 19 |
| 7. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE..... | 22 |
| 8. CERTIFICAT DE GARANȚIE | 23 |



Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.



Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de lărgirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

Motocositoare pe benzină, model GF-1549

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, funcțional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială.

RO

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;
CUI: RO22908031
Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016
Telefon: 0374 496 580
www.micul-fermier.ro



01 INFORMAȚII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoaștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:



PERICOL

În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENȚIE

În cazul în care trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.



INFORMAȚII

În cazul unor informații particulare.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

SIMBOL

SEMNIFICAȚIE



ATENȚIE

Atenționare pentru situații cu potențial pericol



PERICOL GENERAL

Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.



PERICOL ELECTRIC

Semnaleză prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.



INTERVENȚIE MECANICĂ

Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.



INTERVENȚIE ELECTRICĂ

Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.



CLASA DE FABRICAȚIE II

Necesită dublă izolație electrică.



PRIM AJUTOR

Instrucțiuni de prim ajutor în caz de accident.



02 INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale



Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările produsului precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

Motocositoarea pe benzină GF-1549 are o putere mare raportată la greutatea sa. Un alt avantaj al acestei motocositoare este pornirea, una ușoară pe orice tip de vreme și temperatură. Aceasta are, de asemenea, eficiență maximă, cuplu mare și o accelerație rapidă. Motocositoarea are un ham ergonomic care are rolul de a răspândi sarcina, îmbunătățind confortul și eficiența utilizatorului.

Oferă o performanță superioară cu un consum mic de combustibil și emisii scăzute, împreună cu o ergonomie excelentă. Oferă o viteză foarte mare a lamelor și angrenaje conice optim create pentru o defrișare direcțională în diferite poziții. Mânerele ajustabile și dotate cu sistem de antivibrare oferă confort și comoditate pe durata operațiunilor. Motocositoarea Micul Fermier CSG-430K va oferi o tehnologie avansată a motorului.

Cu un design perfect ergonomic și sisteme de schimbare poate face față problemelor cauzate de iarba obișnuită, poate trima delimitările, subarborețul și orice tip de arbore persistent.

Folosiți motocositoarea pentru tufișuri doar având curea de umăr atașată și reglată adecvat înainte de punerea în funcțiune a acesteia. Aceasta permite să reglați curea de umăr conform staturii voastre, pentru a preveni apariția oboselii în timpul folosirii.

Aparatul nu va fi utilizat pentru următoarele lucrări:

- la curățarea trotuarelor;
- la tocarea bucăților de lemn din pomi sau a gardului viu;
- nu va fi folosit pentru nivelarea ridicăturilor de teren (de ex. a mușuroaielor de cârțiță);
- nu va fi folosit ca agregat de antrenare pentru alte unelte de orice tip.

Nu sunt permise alte operații decât cele indicate în prezentul manual. Operațiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament pot crea pericole și pot provoca vătămarea persoanelor. Pentru a proteja sănătatea operatorului, se recomandă folosirea motocositoare doar după însușirea instrucțiunilor de siguranță.



ATENȚIE

Folosirea motocoasei în activități pentru care nu a fost proiectată poate conduce la vătămări corporale grave care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există responsabilitate din partea producătorului, distribuitorului sau vânzătorului.

2.2. Securitate personală

Rămâneți în alertă, mențineți atenția la ce faceți și fiți precaut atunci când manevrați motocositoarea GF-1549.



ATENȚIE

Nu folosiți motocositoarea dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot crea neplăceri și produce accidente.

Asigurați un mediu ambiant propice pentru lucrul cu motocositoarea, de asemenea asigurați o iluminare corespunzătoare.

Ustensilele pe care nu le folosiți trebuie depozitate într-un loc uscat, pe cât posibil într-un loc înălțat pentru a nu fi accesibile persoanelor străine nefamiliarizate cu produsul.

Întotdeauna utilizați ambele mâner pentru un maxim de control.

Țineți unealta numai de părțile izolate, la efectuarea unei operații în care accesoriul de lucru poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu de alimentare.



ATENȚIE

Purtați echipament de protecție personală.



Se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, mănuși, șorț de atelier și încălțăminte antiderapantă.

Protejați-vă ochii cu ochelari speciali, inclusiv când realizați curățarea sculelor cu aer comprimat.

RO



ATENȚIE

Nu utilizați motocositoarea într-un mediu în care există pericol de incendiu sau explozie.



ATENȚIE

Nu utilizați unealta în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Pătrunderea apei în interiorul unelei crește riscul unui accident.

Părțile defecte se vor schimba imediat. Se vor folosi numai piese de schimb aprobate de producător. Orice fel de modificări la motocositoare sunt interzise.



PERICOL

În cazul în care una sau mai multe părți ale motocositoarei sunt defecte este interzisă utilizarea acestuia.

Când folosiți motocositoarea nu vă întindeți dincolo de poziția normală. Poziția corpului și un echilibru adecvat permit un control mai bun al unelei în situații neașteptate.

Evitați prinderea accidentală.

Nu expuneți motocositoarea la ploaie. Nu o utilizați în mediu ud sau umed.

Îngrijiți cu atenție motocositoarea și accesoriile acesteia. Respectați instrucțiunile de întreținere.



PERICOL

Se interzice utilizarea motocositoarei de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.



PERICOL

Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane neautorizate în zona de lucru.

Lucrați cu atenție - dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul, și astfel se produc accidente.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neinstruite.



ATENȚIE

NU suprasolicitați motocositoarea!

Nu forțați motocositoarea. Folosiți-o corect conform indicațiilor din acest manual. O sculă corect folosită își va face treaba în siguranță și la calitatea pentru care este proiectată.



INFORMAȚII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale.

Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Nu folosiți unealta dacă ceva nu funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat imediat.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor **NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță indicate în acest manual.**



Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de producător poate conduce la accidente grave. Simplul fapt că un accesoriu se poate atașa sau folosi împreună cu produsul NU înseamnă că este sigur pentru utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, inspectați motocositoarea pentru a identifica fisuri, deteriorări sau o uzură excesivă care poate favoriza desprinderea unor piese.

Dacă motocositoarea, sau un accesoriu este scăpat din mână, nu trebuie să-l mai utilizați fără a identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate.

2.3. Riscuri reziduale

Chiar și atunci când motocositoarea este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și conceptul unelei:

- Afecțiuni pulmonare, dacă nu este purtată o mască eficientă de protecție contra prafului.
- Afecțiuni ale auzului, dacă nu este purtat un dispozitiv eficient de protecție a auzului.
- Deteriorarea stării de sănătate în urma vibrațiilor, dacă unealta este utilizată o perioadă de timp mai îndelungată sau nu este gestionată sau întreținută adecvat.



2.4. Instrucțiuni de siguranță

Acestă motocositoare folosește benzina care este un combustibil extrem de inflamabil și exploziv. Înainte de alimentarea cu benzină, opriți motorul și lăsați-l să se răcească suficient.



PERICOL

Nu este permis fumatul în timpul utilizării echipamentului.

Depozitați carburantul numai în recipiente special destinate în spații bine ventilate.

Nu alimentați cu carburant motocositoarea, în apropierea unui foc deschis, sau lângă echipamente electrice care produc scântei precum scule electrice, mașini de sudură, etc. Nu umpleți excesiv rezervorul cu combustibil.



PERICOL INCENDIU

Pericol de incendiu!

Benzina este extrem de inflamabilă. Înainte de alimentarea cu carburant opriți motorul și lăsați-l să se răcească.

Nu porniți motocositoarea dacă aceasta prezintă urme sau stropi de carburant sau ulei. Ștergeți cu o lavetă orice urmă de material inflamabil.

Curățați regulat orificiile de aerisire ale motorului motocositoarei pentru a evita supraîncălzirea acestuia.

Porniți motorul motocositoarei doar după asamblarea în totalitate a echipamentului. Utilizați echipamentul doar după atașarea tuturor accesoriilor corespunzătoare.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Combustibilul folosit este benzină fără plumb cu cifră octanică 90 sau peste.

Folosirea altui combustibil poate afecta într-un mod necunoscut motorul și poate crea un risc de accidente neprevăzut. Dacă nu folosiți un combustibil conform cu specificațiile tehnice se va pierde garanția produsului.

Când motorul pornește apare o solicitare mecanică care se transmite către elementele de prindere sub forma unui șoc resimțit de către operator. Reacția de cuplu la pornire poate fi periculoasă dacă operatorul nu este atent sau nu are o poziție stabilă cu mâinile pregătite să preia cuplul.



ATENȚIE

Alimentarea cu carburant se realizează doar într-un spațiu deschis, cu o bună ventilație, departe de scântei, de flăcări deschise sau aparate care utilizează combustibili. Completarea cu combustibil se face doar când motorul este oprit și răcit.

Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil când echipamentul este încins. Evitați să vărsați combustibilul pe sol pentru că este o substanță poluantă. Dacă este cazul, ștergeți combustibilul vărsat în timpul alimentării cu o lavetă. Asigurați-vă că ați șters orice cantitate de benzină deversată înainte de a porni motorul.

Evitați contactul direct al pielii cu combustibilul și inhalarea vaporilor de combustibil.

Depozitarea combustibilului se face numai în recipiente speciale pentru combustibili, în locuri uscate, răcoase și sigure, fără a fi expuse la lumină și soare.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Folosirea unui combustibil necorespunzător poate conduce la avarii serioase ale motocositoarei.

Benzina cu plumb inferioară poate avaria motorul, garniturile, conductele și rezervorul de combustibil.



Funcționarea motorului cu o tobă de eșapament defectă poate produce incendiu! Verificați starea de uzură a tobei și după caz înlocuiți-o în cel mai scurt timp cu o piesă originală.

Verificați filtrul de aer pentru a vă asigura că este curat și nedeteriorat, înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați niciodată motorul fără filtru de aer. Motorul va suferi o uzură rapidă din cauza impurităților absorbite de motor, care vor contamina uleiul folosit ca lubrifiant între suprafețele aflate în mișcare.

Nu folosiți motocositoarea dacă sesizați o creștere bruscă a nivelului de vibrații. În acest caz solicitați o evaluare la un service autorizat.

Deconectați fișa bujiei pentru a preveni orice posibilitate de pornire accidentală.

Utilizați mănuși speciale pentru a vă proteja mâinile când ștergeți, verificați sau înlocuiți accesoriile de tăiere.

Purtați echipament adecvat de protecție la zgomot, pentru a evita pierderea auzului (amortizoare pen-



tru urechi, dopuri de urechi etc.).



ATENȚIE

Firul de tăiere este ascuțit, iar contactul accidental poate provoca rănirea gravă. Țineți mâinile și picioarele la distanță, în timp ce motorul funcționează. Verificarea și întreținerea firului de tăiere se realizează întotdeauna cu motorul oprit.

Purtați încălțăminte cu talpă anti-derapantă atunci când operați cu motocositoarea. Îmbrăcați-vă corespunzător, hainele largi se pot prinde în piesele aflate în mișcare și pot avea loc accidente grave.

2.5. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea uneltei și pentru a închide alimentarea cu combustibil a zonei de lucru.

După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apălați la serviciul de urgență.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți motocositoarea. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.


Când apălați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.



03 DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului GF-1549

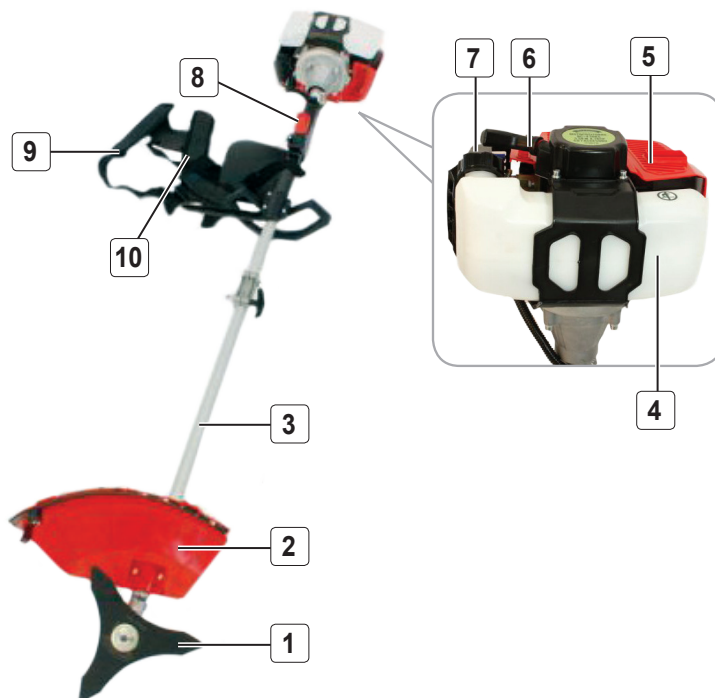

GF-1549

Fig.1

| Nr. | Descriere |
|-----|----------------------|
| 1 | Dispozitiv de tăiere |
| 2 | Apărătoare |
| 3 | Tijă |
| 4 | Rezervor carburant |
| 5 | Tobă de eșapament |

| Nr. | Descriere |
|-----|----------------------------------|
| 6 | Manetă pentru demaror |
| 7 | Bușon de alimentare cu carburant |
| 8 | Clemă |
| 9 | Ham |
| 10 | Mâner |

RO



3.2. Specificații tehnice

Motocositoarea pe benzină GF-1549 are o putere mare raportată la greutatea sa. Un alt avantaj al acestei motocositoare este pornirea, una ușoară pe orice tip de vreme și temperatură. Aceasta are, de asemenea, eficiență maximă, cuplu mare și o accelerație rapidă. Motocositoarea are un ham ergonomic care are rolul de a răspândi sarcina, îmbunătățind confortul și eficiența utilizatorului.

Oferă o performanță superioară cu un consum mic de combustibil și emisii scăzute, împreună cu o ergonomie excelentă. Oferă o viteză foarte mare a lamelor și angrenaje conice optim create pentru o defrișare direcțională în diferite poziții. Mănerul ajustabil și dotat cu sistem de antivibrare oferă confort și comoditate pe durata operațiunilor. Motocositoarea Micul Fermier CSG-430K va oferi o tehnologie avansată a motorului.

Cu un design perfect ergonomic și sisteme de schimbare poate face față problemelor cauzate de iarba obișnuită, poate trima delimitările, subarborețul și orice tip de arbore persistent.

Folosiți motocositoarea pentru tufișuri doar având cureaua de umăr atașată și reglată adecvat înainte de punerea în funcțiune a acesteia. Aceasta permite să reglați cureaua de umăr conform staturii voastre, pentru a preveni apariția oboselii în timpul folosirii.

Aparatul nu va fi utilizat pentru următoarele lucrări:

- la curățarea trotuarelor;
- la tocarea bucăților de lemn din pomi sau a gardului viu;

- nu va fi folosit pentru nivelarea ridicăturilor de teren (de ex. a mușuroaielor de cârțiță);
- nu va fi folosit ca agregat de antrenare pentru alte unelte de orice tip.

Motocositoarea pe benzină, model GF-1549 are următoarele caracteristici:

- Construită durabil și robust pentru lucru puternic și îndelungat.
- Motorul este construit pentru durabilitate.
- Vibrații scăzute datorită sistemului de amortizare.
- Măner dublu în formă de U cu elemente de comandă.
- Putere ridicată a produsului, configurație la nivel industrial, performanța în utilizare foarte bună.
- Produs cu raport preț/calitate excelent.
- Trebuie folosită numai pentru destinația pentru care a fost construită.
- Motocositoarele au un motor puternic, ergonomic, cu emisii scăzute - o durabilitate mai mare, o mai bună răcire și lubrifiere, oferind o putere mai mare.
- Design eficientizat al angrenajului conic - permite echipamentului de tăiere să acționeze paralel cu solul pentru cea mai bună performanță la tăiere.
- Arbore de manevrare confortabil, anti-vibrație - arborele de manevrare este echipat cu bujii auto-lubrifiante, oferind confort maxim la manevrare.
- Întrerupător cu funcții multiple, mâner ajustabil.
- Carburator de înaltă calitate - oferă motorului o pornire ușoară.



Fig.3

Conținut colet:

- Motocositoare pe benzină GF-1549;
- Ham confort - 1 bucată;
- Cap cu fir - 1 bucată;
- Cuțit cu 3 dinți;
- Disc cu vidă - 1 bucată;
- Cască cu vizieră;
- Cască antifoane;
- Ochelari de protecție - 1 bucată;
- Fir rezervă - 1 bucată;
- Manual de instrucțiuni.



Motocositoarea pe benzină, model GF-1549 prezintă următoarele caracteristici tehnice:

| Caracteristică | Model |
|---------------------------------|--------------------------------|
| | GF-1549 |
| Capacitate cilindrică | 43 cc |
| Tip motor | 2 timpi, cu un singur cilindru |
| Turație | 9000 rpm |
| Turație la relanși | 2800 - 3200 rpm |
| Sistem de aprindere | Electronic |
| Carburator | Tip diafragmă |
| Combustibil | Benzină amestec cu ulei |
| Raport amestec benzină:ulei | 25:1 |
| Capacitate rezervor ulei | 70 ml |
| Capacitate rezervor combustibil | 700 ml |
| Diametru tijă | 26 mm |
| Tip tijă | Fixă |
| Sistem pornire | Manuală |
| Răcire | Cu aer |
| Diametru de tăiere | 255 mm |
| Nivelul presiunii acustice LpA | 94 dB |
| Nivelul presiunii sonore LwA | 114 dB |
| Nesiguranța K | 3 dB |
| Vibrații mâner dreapta | 2.41 m/s ² |
| Vibrații mâner stânga | 2.42 m/s ² |
| Nesiguranța K | 1.5 m/s ² |
| Dimensiune | 106 x 28 x 29 cm |
| Număr bucăți per bax | 1 bucată |
| Greutate netă | 8.60 kg |
| Greutate brută | 10.30 kg |
| Putere | 3.5 kW / 4.76 CP |

RO

04 INSTRUȚIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea în funcțiune

Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul.



ATENȚIE

Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul din plastic, pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare!

Verificați dacă motocositoarea și accesoriile sunt deteriorate în urma transportului. Utilizați doar piesele livrate împreună cu unealta.

Înainte de operarea cu **motocositoarea pe benzină GF-1549** sau în cazul montării/înlocuirii unor piese, **asigurați-vă că aceasta este oprită.**

Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de montaj, produsul va putea fi utilizat în siguranță. Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj.

Curățați spațiul în care urmează să vă desfășurați munca, de orice materiale și obiecte care ar putea fi prezente și să vă îngreuneze munca.

Montarea mânerului (fig.3):

- Amplasați cele două mâner pe suportul pentru mâner. Maneta de control trebuie să fie în dreapta cum priviți spre dispozitivul de tăiere.
- Fixați capetele mânerului în canalul de pe suportul de mâner și fixați o clemă peste acestea. Strângeți ușor cu cele patru șuruburi pentru reglare.
- Reglați unghiul mânerelor și apoi strângeți complet toate șuruburile utilizând o cheie hexagonală.

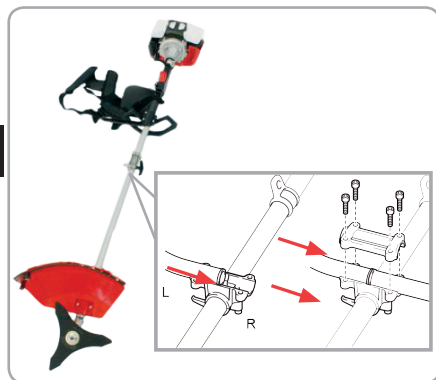


Fig.3

Montarea apărătorii (fig.4):

- În cazul în care dispozitivul de tăiere lovește o piatră în timpul operării, opriți motorul și verificați imediat dispozitivul de tăiere.
- Fixați apărătoarea (1) pe clemă (3) cu două șuruburi (2).

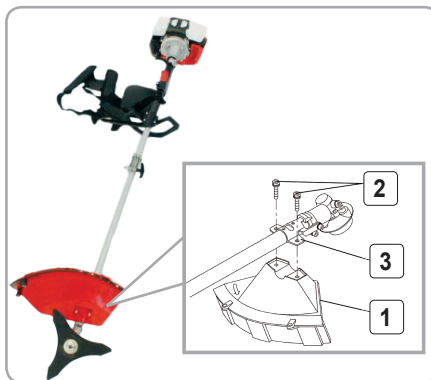


Fig.4

Fixarea harnașamentului (fig.5):

Pentru a fixa harnașamentul va trebui să îl poziționați pe umeri și să îl asigurați.

Acesta se poate fixa cu ușurință pe corpul utilizatorului prin intermediul elementelor de reglare tip rapid, fără ca utilizatorul să piardă timp sau să sufere disconfort în timpul exploatarei.

Prin ajustarea rapidă, utilizatorul poate începe imediat lucrul.

Pentru a putea poziționa corect motocoasa în harnașament, asigurați-vă că aceasta stă în echilibru și nu atinge solul.

Pentru echilibrarea motocoasei în raport cu harnașamentul și înălțimea utilizatorului, va trebui să efectuați următorii pași:

- asigurați-vă că chinga de prindere este situată la un lat de palmă sub șoldul utilizatorului;
- poziționați motocositoarea în siguranța harnașamentului și lăsați-o liberă;
- în cazul în care motocoasa nu stă în echilibru și atinge cu discul tăietor suprafața solului sau motocositoarea se înclină spre motor va trebui să găsiți punctul de echilibru al motocositoarei prin mutarea ghidajului de pe tijă spre motor sau discul tăietor.

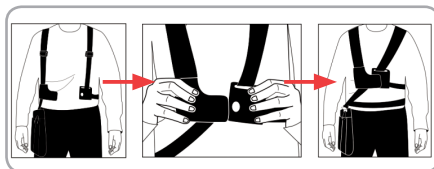


Fig.5

Alimentarea cu combustibil (fig.6):

- Cu motorul oprit, scoateți capacul rezervorului de combustibil și verificați nivelul combustibilului.
- Curățați temeinic zona din jurul bușonului de alimentare cu carburant, pentru a preveni pătrunderea impurităților în rezervorul de carburant.
- Deșurubați bușonul de alimentare cu carburant și umpleți rezervorul cu carburant.
- Strângeți bine bușonul de alimentare cu carburant.
- Curățați bușonul de alimentare cu carburant cu filet și rezervorul după realimentare.

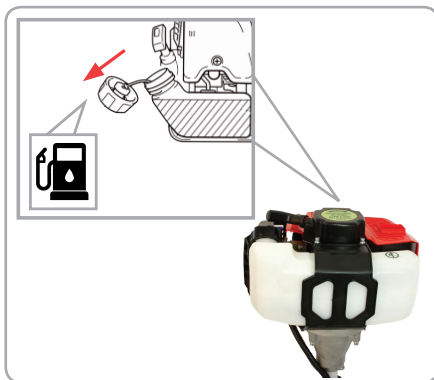


Fig.6



ATENȚIE

Benzina este extrem de inflamabilă și explozivă. Puteți suferi arsuri sau răni grave în timpul realimentării.

- Opriti motorul și țineți departe sursele de căldură, scânteii și foc.
 - Realimentați numai în spații exterioare.
 - Ștergeți imediat combustibilul vărsat.
- Înainte de a porni motorul, alimentați într-o zonă bine ventilată. Dacă motorul a funcționat, lăsați-l să se răcească.

- Alimentați cu grijă, pentru a evita vărsarea combustibilului. Nu umpleți complet rezervorul (peste filtru de benzină). După alimentare, strângeți bine capacul rezervorului.
- Nu alimentați niciodată în interiorul unei clădiri, unde vaporii de benzină pot ajunge la flăcări sau scânteii. Țineți benzina departe de lămpile pilot ale electrocasnicelor, departe de grătare, aparate electrocasnice, scule electrice etc.
- Combustibilul vărsat nu este numai un pericol de incendiu, ci duce și la deteriorarea mediului. Ștergeți imediat benzina scursă.
- Nu utilizați benzină veche sau contaminată sau amestec ulei/benzină. Evitați pătrunderea murdăriei sau apei în rezervorul de benzină.



ATENȚIE

Dacă apar zgomote anormale în funcționare, opriți imediat unealta și adresați-vă unui service autorizat pentru constatări și reparații.

Filtru de aer:

Verificați regulat filtrul de aer. Praful de pe capacul filtrului de aer va reduce puterea motorului, provocând motocositoarea viață scurtă.

Dacă filtrul este foarte murdar, spălați cu detergent cu apă caldă, uscați-l complet, după care picurați câteva picături de ulei și filtrul este gata de instalat.

Filtrul trebuie înlocuit dacă este deteriorat, în special dacă în mediul înconjurător este mult praf trebuie repetat ciclul de întreținere.

Eșapamentul:

- Toba de eșapament devine fierbinte în timpul utilizării și rămâne astfel o perioadă de timp și după oprirea motorului. Aveți grijă să nu atingeți toba de eșapament atunci când este fierbinte. Lăsați motorul să se răcească înainte de a-l depozita în interiorul clădirilor.
- Pentru a se evita riscul de incendiu și pentru a se asigura o ventilație corespunzătoare pentru utilizările echipamentelor staționare, păstrați motorul la o distanță de cel puțin 1 metru de pereții clădirii sau alte echipamente în timpul funcționării. Nu puneți obiecte inflamabile în apropierea motorului.

Bujia (fig.7):

- O bujie incorectă poate cauza daune motorului.
- Deconectați fișa bujiei și îndepărtați orice murdărie din zona bujiei.



- Scoateți bujia cu o cheie pentru bujii de 13/16 țoli.
- Verificați bujia. Înlocuiți-o, dacă electrozii sunt uzați sau dacă izolatorul este crăpat sau ciobit.
- Măsurați distanța dintre electrozii bujiei cu lera. Distanța trebuie să fie de 0.70 – 0.80 mm (0.028 – 0.031 in). Corectați distanța, dacă este cazul, îndoid cu atenție electrodul lateral.
- Montați bujia cu atenție, manual, pentru a evita încălecare a filetului.
- După așezarea bujiei, strângeți cu o cheie pentru bujii de 13/16 țoli pentru a comprima șaiba.
- La remontarea bujiei originale, strângeți 1/8 – 1/4 de tura după ce bujia s-a așezat, pentru a comprima șaiba.
- La monatarea unei bujii noi, strângeți 1/2 de tura după ce bujia s-a așezat, pentru a comprima șaiba.



Fig.7

4.2. Modul de operare

Utilizarea eficientă a acestei motocositoare necesită operarea cu ambele mâini pentru un maxim de siguranță și control. Este foarte important să adoptați o poziție corectă a corpului pentru a păstra un echilibru stabil în toate situațiile.

După ce motocositoarea a fost corect pregătită pentru lucru și operatorul a luat toate măsurile de siguranță se poate să-o porniți.

Rodajul:

RO

Noul echipament achiziționat trebuie supus mai întâi unui proces de rodaj; de aceea, în primele 20 de ore de funcționare, evitați utilizarea motorului la suprasarcină.

Pornirea motorului:

- Mutați-vă la o distanță de cel puțin 3 metri de zona în care ați alimentat echipamentul.
- Așezați motocositoarea pe o porțiune curată de sol, având grijă ca dispozitivul de tăiere să nu intre în contact cu solul sau cu alte obiecte.



ATENȚIE

Țineți cont de faptul că dispozitivul de tăiere se va roti imediat după ce motorul pornește.

Pornirea la rece (fig.8):

- Poziționați comutatorul I-Stop (pornit-oprit) (1) în modul ilustrat.
- Prindeți mânerul (presiunea mâinii activează maneta de blocare de siguranță) (2).
- Apăsăți maneta de accelerație (3) și mențineți-o apăsată.
- Apăsăți butonul de blocare (4) și eliberați maneta de control, apoi eliberați butonul de blocare (butonul de blocare menține maneta de accelerație în poziție de pornire).

Pornirea la cald (fig.8):

- Poziționați comutatorul I-Stop (pornit-oprit) (1) în poziția de pornire.

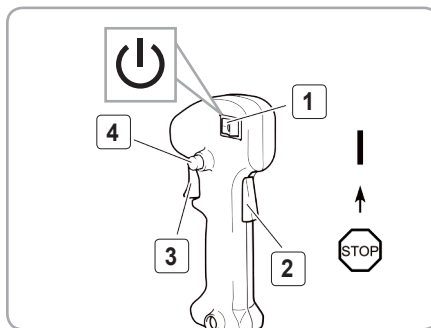


Fig.8

Demarorul cu recul (sfoara de pornire) (fig.9):

- Asigurați-vă că toate componentele cositoare sunt montate corect și dispozitivul de tăiere se poate roti liber.
- Puneți motocositoarea pe o suprafață plană și tare, astfel încât sistemul de tăiere să nu atingă solul.
- Puneți comutatorul de aprindere PORNIT / OPRIT în poziția "I" oprit.
- În cazul în care motorul este rece, maneta de șoc, se va afla în poziția "OFF" iar când motorul este cald, pârghia de șoc ar trebui să fie setat la "ON".
- Apăsăți de mai multe ori butonul de la pompa de combustibil (pentru amorsare), până când combustibilul începe să se scurgă prin tubul de preaplin.



- Adoptați o poziție stabilă apucând ferm coasa mâna stângă și cu mâna dreaptă trageți mânerul cablului de pornire al demarorului până când simțiți o ușoară rezistență.
- Fără a elibera cablul de tensiune, începeți să trageți tare de mai multe ori, până când motorul pornește.



Fig.9



ATENȚIE

Trageți întotdeauna cablul într-o linie dreaptă și nu trageți cablul în afară pe toată lungimea sa, pentru că există riscul ruperii arcului. După pornirea motorului, nu lăsați cablul de pornire afară - acest lucru poate duce la deteriorarea motorului sau vătămarea operatorului. Cablul trebuie să fie readus înapoi în poziția de pornire, întotdeauna de mâner.

- Dacă motorul nu pornește, repetați pașii.
- După ce motorul pornește, prindeți motocositoarea în ham și lăsați motorul la ralanti timp de 1-2 minute, în scopul de a obține temperatura potrivită și apoi începeți tăierea.
- Pentru a începe cositul ar trebui să fie apăsat în același timp, butonul de siguranță și maneta de accelerație și apoi blocați maneta în poziția stabilită cu butonul de blocare.

4.3. Metode de operare



ATENȚIE

Asigurați-vă că înainte de a începe exploatarea, pe o rază de minim 15 metri nu se afla oameni sau animale pe care le-ați putea răni deoarece la turație maximă prin contactul cu pietrișul din sol sau alte obiecte acestea pot fi proiectate în exterior.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

Nu se cosește cu accelerația blocată cu butonul de blocare.

Pentru o exploatare corectă puteți aplica mai multe metode de cosit.

Metoda de cosit în spirala sau cifra 9:

- Începeți să cosiți din punctul cel mai exterior al suprafeței, totodată alegeți-vă modul de cosit, puteți cosi spre dreapta sau stânga. Este recomandat să nu cosiți în ambele sensuri, deoarece riscați să călcați fânul cosit în sensul de întoarcere, conform (fig.10).

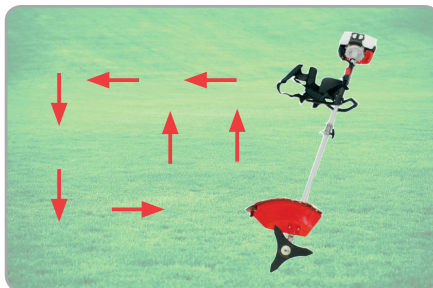


Fig.10

Metoda de cosit drept:

- Înainte să începeți să cosiți fixați-vă un punct de reper (1) orientativ către care urmează să vă deplasați. Cosirea se poate face prin orientarea mânerelor consecutiv către dreapta sau stânga în funcție de modul propriu de cosit (fig.11).

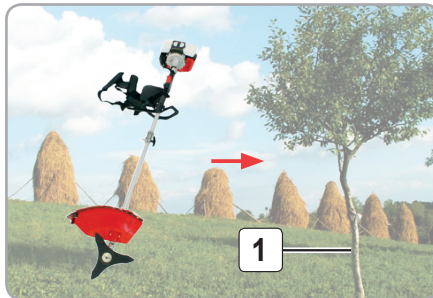


Fig.11

Metoda de cosit în pantă sau rampă:

- Evitați cosirea orientați în rampă sau pantă. Pentru a putea cosi în siguranță poziționați-vă perpendicular pe axa pantei și sprijiniți-vă întotdeauna pe piciorul din rampă, conform (fig.12).



Fig.12

Recomandări:

- Utilizați echipament de protecție personală: masca de protecție antipraf; antifoane; ochelari de protecție.
- Înainte de începerea lucrului verificați starea perfectă a motocositoarei.
- Adoptați o poziția de lucru corectă.
- Evitați fumatul atunci când utilizați motocositoarea.
- Mențineți mânerul uscat, curat, fără amestec de ulei sau combustibil. Benzina este foarte inflamabilă, astfel că este recomandat să se re-alimenteze într-un mediu bine ventilat. După re-alimentare, strângeți capacul. Verificați frecvent dacă rezervorul de combustibil este deteriorat, dacă există scurgeri, dacă este deteriorat, înlocuiți imediat.
- Orice persoană care nu cunoaște utilajul și nu l-a folosit niciodată, trebuie să citească manualul de utilizare înainte de a lucra cu produsul.
- Dacă lăsați motocoasa nesupravegheată, asigurați-vă că nici o persoană neautorizată nu are posibilitatea să o pornească.
- Când lucrați cu motocoasa lângă un zid sau o bordură, asigurați-vă că păstrați o distanță de siguranță.
- Niciodată nu lucrați desculț sau în sandale. Pregătiți-vă de lucru cu pantofi rezistenți. Înainte de a începe lucrul inspectați terenul, înlăturați pietre, lemne, bucăți de metal și orice corp străin.
- Înainte de a porni motorul, utilizatorul trebuie să se asigure că are o rază de minim 15 m în fața motocoasei, liberă.
- Asigurați-vă că motocositoarea este ținută ferm
- Utilizați motocositoarele doar în condiții de iluminare și vizibilitate adecvate. În timpul sezonului de iarnă, feriți-vă de zonele alunecoase sau ume-

de, precum zone acoperite cu gheață și zăpadă (risc de alunecare). Asigurați-vă că aveți întotdeauna o poziție stabilă.

- Nu tăiați niciodată deasupra nivelului taliei.
- Nu stați în picioare pe o scară în timp ce utilizați motocositoarea.
- Este interzis urcatul în copaci pentru a efectua operația de tăiere cu motocositoarea.
- Nu lucrați niciodată pe suprafețe instabile.
- Nu este recomandată accelerarea sau frânarea rapidă, pentru a nu deteriora unealta.
- Înainte de a începe tăierea, asigurați-vă că dispozitivul de tăiere a atins turația de lucru maximă.
- În cazul în care iarbă sau crengi sunt prinse între dispozitivul de tăiere și apărătoare, opriți întotdeauna motorul înainte de curățare.
- Odihniți-vă pentru a preveni pierderea controlului din cauza oboselii. Vă recomandăm să luați o pauză de 10-20 de minute la fiecare oră.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, de fiecare dată când ați terminat să-l utilizați.

Verificarea periodică

- Eliminați defectele apărute la ultima utilizare.
- Verificați nivelul de combustibil.
- Verificați filtrul de aer.
- Verificați dacă piesele sunt murdare.
- Verificați dacă piesele echipamentului prezintă deteriorări, sau dacă șuruburile și piulițele sunt slăbite.



INFORMAȚII

Dacă transferați motocositoarea altor persoane, dați-le și manualul utilizatorului.

Urmarea instrucțiunilor din manualul inclus destinat utilizatorului este o cerință preliminară obligatorie în utilizarea corectă a unelei.

Manualul utilizatorului conține și instrucțiuni privind operarea, întreținerea și reparațiile produsului.



05 ÎNTREȚINERE ȘI ELIMINARE

5.1. Întreținerea

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține motocositoarea în stare de funcționare continuă și vor elimina eventuale posibile probleme.



ATENȚIE

Înainte oricărei operații de întreținere:

1. Opriți aparatul;
2. Așteptați oprirea completă ;
3. Goliți rezervorul de combustibil.

- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuie efectuate numai de personal calificat și autorizat.
- În cazul în care unealta nu pornește, verificați alimentarea cu combustibil.
- La aproximativ 100 de ore de utilizare, dacă sesizați o eficiență scăzută a sculei, se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

La fiecare 50 de ore de funcționare:

- Verificați dacă toate piesele/accesoriile sunt bine fixate și dacă este cazul procedați la strângerea lor.
- Păstrați cât mai curat posibil dispozitivele de protecție, șlițurile de aerisire și carcasa motorului.
- Ștergeți aparatul cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat la o presiune mică.
- Recomandăm curățarea aparatului imediat după fiecare utilizare.

5.2. Curățarea

- Suflați periodic toate pasajele și fantele de aerisire folosind aer comprimat uscat. Toate componentele din plastic trebuie curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele din plastic. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul.
- Purtați ochelari de protecție cât timp utilizați aerul comprimat pentru curățare.
- După fiecare utilizare, motocositoarea trebuie să fie curățată cu grijă de resturile de iarbă și sol, cu ajutorul unei perii.
- Echipamentul nu poate fi stropit cu apă sau pus în apă. Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți.

În acest fel se poate deteriora iremediabil echipamentul.



ATENȚIE

Nu utilizați niciodată benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

5.3. Depozitarea

- Nu depozitați motocositoarea neprotejată în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-o într-un loc răcoros și uscat.
- Depozitați aparatul astfel încât acesta să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate.
- Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați motocositoarea într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.
- Nu păstrați produsele ambalate în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.
- Goliți tot carburantul, atât din rezervor cât și din carburator.
- Nu se recomandă reutilizarea aceluiași combustibil, după o perioadă de stocare de 2 săptămâni, deoarece acest lucru poate duce la defectarea motorului agregatului.
- Nu depozitați motocoasa în apropierea unor zone inflamabile sau în dreptul ieșirilor.

5.4. Garanție / Eliminare produs

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitorii autorizați sau agenți agreați de către producător.

Nu aruncați utilajele electrice împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

RO



Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea utilajului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.



**PROBLEME ȘI REMEDII****ATENȚIE**

Trebuie să **întrerupeți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul** dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a motocositoarei. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

| Problemă | Cauză probabilă | Moduri de remediere |
|---|---|--|
| Dificultăți la pornirea motorului în stare de răcire. | Bujia poate fi umedă. | Uscați bujia. |
| | Bujia nu produce scântee. | Înlocuiți bujia. |
| | Prea mult combustibil absorbit. | Reduceți alimentarea cu combustibil. |
| Dificultăți la repornire după o oprire bruscă. | Lipsa combustibilului sau carburatorul este blocat. | Umpleți rezervorul de combustibil sau curățați carburatorul. |
| | Filtrul de combustibil este murdar. | Curățați filtrul de combustibil. |
| | Bujie încărcată. | Curățați bujia. |
| Motorul nu are putere. | Verificați filtrul de aer. | Curățați sau înlocuiți. |
| | Verificați combustibilul. | Drenați rezervorul și carburatorul. Alimentați cu benzina proaspătă. |
| Motocositoarea nu oferă randament. | Tăiere neregulată. | Înlocuiți firul de nilon. |
| | Turație de ralanti motor defectuoasă. | Filtru de aer contaminat, carburator contaminat, tobă de eșapament înfundată, conductă de evacuare din cilindru înfundată- curățați sau înlocuiți. |



RO



RO



07

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului..... Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului..... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
 3. Denumire produs Motocositoare pe benzină
 4. Număr de identificare produs / Model fabricant: GF-1549
- Standarde de armonizare relevante sau trimitere la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață (Directiva 2006/42/CE).
 6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
 7. EN ISO 12100:2010 - Siguranța utilajelor - Principii generale pentru proiectare - Evaluarea riscurilor și reducerea riscurilor.
 8. EN 55012: 2007 + A1: 2009 - Motoare cu ardere internă. Caracteristici de perturbare radio. Limitele și metodele de măsurare.
 9. EN IEC 61000-6-1: 2019 - Compatibilitate electromagnetică. Standarde generice. Standard de pentru medii rezidențiale, comerciale și industriale ușoare.
 10. EN ISO 14314:2009 - Motoare cu ardere internă. Cerințele de siguranță pentru echipamentele de pornire RIC.



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Motocositoare pe benzină, model GF-1549**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2000/14/CE referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior, Regulamentul 2016/1628 (înlocuiește Directiva 97/68/CE) privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazeși și de particule poluante pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră.

Semnat pentru și în numele:.....S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic: Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

RO

Numele și prenumele persoanei împuternicite:.....Păstrav Gabriel Constantin

Februarie 2022



(Semnătură și ștampilă)



08

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului Model/Serie.....
Nr. factură Data cumpărării.....
Vânzător Magazin
Adresa magazin.....
Numele cumpărătorului.....
Adresa cumpărătorului

Semnatură Cumpărător

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificări și completări)**GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani**

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solitățile excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

- **24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.**

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
- Produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și stampilat.
- Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

| Nr. | Data intrării | Nr. factură | Descriere reparații | Semnătura | Prelungire garanție |
|-----|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

RO

Semnatura Vânzător
(semnatura și stampila)



www.micul-fermier.ro

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro